Gigaset

SL910-SL910A

Glückwunsch!

Mit dem Kauf eines Gigasets haben Sie sich für eine Marke entschieden, die auch bei der Verpackung auf Umweltfreundlichkeit achtet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gigaset.com.

green home

SUSTAINABLE PACKAGING

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“

Sie halten das erste Gigaset mit einem Touchscreen in den Händen. Nicht nur mit seinem Rahmen aus hochwertigem **Echtmetall**, seinem **3,2" TFT-Farb-Touchscreen** und einer hervorragenden Klangqualität, sondern auch mit seinen inneren Werten setzt es neue Maßstäbe. Ihr Gigaset kann mehr als nur telefonieren:

Gestalten Sie einen der drei Home-Screens nach Ihren Bedürfnissen

Stellen Sie wichtige Funktionen und Rufnummern zusammen, die Sie mit einem „Touch“ direkt aus dem Ruhezustand heraus starten bzw. anrufen wollen.

Personalisieren

Geben Sie jedem Anrufer sein persönliches Portrait, sehen Sie Ihre persönlichen Bilder als Screensaver-Diashow und laden Sie Ihre Wunsch-Klingelmelodien auf Ihr Mobilteil.

Halten Sie Ihr Telefon auf dem neuesten Stand

Nutzen Sie den Ethernet-Anschluss Ihrer Basis für den Download neuer und erweiterter Versionen der Basis-Firmware direkt aus dem Internet.
Neue Software für das Mobilteil laden Sie mit unserer Software **Gigaset QuickSync** von Ihrem PC auf das Mobilteil.

Weitere praktische Hinweise

Übernehmen Sie die Telefonbücher vorhandener Gigaset-Mobilteile, nutzen Sie die Kurzwahl, passen Sie Ihr Gigaset an Ihre Freisprechbedürfnisse an. Nutzen Sie unter anderem den Vibrationsalarm, die Zeitsteuerung für Anrufe und vieles mehr ...

Weitere Informationen zu Ihrem Telefon erhalten Sie im Internet unter
www.gigaset.com/gigasetsl910

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter
www.gigaset.com/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen!

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Wichtiger Hinweis:

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Funktionen des SL910/SL910A im Auslieferzustand.

Einige der Funktionen stehen Ihnen ggf. erst zur Verfügung, nachdem Sie sowohl einen Firmware-Update für die Basis als auch für das Mobilteil durchgeführt haben.

Diese Funktionen sind in der Bedienungsanleitung mit * gekennzeichnet.

Inhalt

Gigaset SL910/SL910A – mit dem besonderen „Touch“ 1

Übersicht Mobilteil 3

Kurzübersicht Basis 4

Display-Symbole 4

Sicherheitshinweise 7

Erste Schritte 8
Verpackungsinhalt überprüfen 8
Basis und Ladeschale aufstellen 8
Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden 9
Ladeschale für das Mobilteil anschließen 10
Mobilteil in Betrieb nehmen 11
Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent 13
Mobilteil im Ruhezustand 17

Telefon bedienen 18
Mobilteil ein-/ausschalten 18
Bedienung des Touchscreen 18
Ruhe-Display des Mobilteils 19
Menü-Führung 21
Blättern in Listen (vertikal scrollen) 22
Optionen 23
Nummern und Text eingeben, Falscheingaben 23
Zurück in den Ruhezustand 25
Zurück zur vorherigen Display-Anzeige 25
Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten 25

Menü-Übersicht 27
Menü Anwendungen 27
Menü Einstellungen 28

Telefonieren 33
Extern anrufen 33
Anruf annehmen 33
Freisprechen 33
Stumm schalten 33
Sicherheitsprüfung 34

Kundenservice & Hilfe 34
Zulassung 35

Index 36

Übersicht Mobilteil

Nachrichten-LED

Annäherungssensor (➔ S. 25)

Touchscreen / Display (➔ S. 18)
Anzeigebeispiel: „Wähl-Seite“ des Ruhe-Displays zur Eingabe von Rufnummern (eine von drei Seiten des Ruhe-Displays, ➔ S. 19).

Statusleiste (➔ S. 20)
mit internem Namen des Mobilteils (z.B. **INT 1**) und Symbolen (➔ S. 4), die aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons anzeigen
Durch Tippen auf die Statusleiste wird die Status-Seite geöffnet.

Navigationsbereich (➔ S. 19)
Seitenanzeige, Seitenwechsel.

Wahlfeld
Nummerischer Tastenblock zur Eingabe von Rufnummern

Optionsleiste (➔ S. 23)
zeigt die Handlungsmöglichkeiten an

Tasten des Mobilteils:

Abheben-Taste
Angezeigte Nummer wählen, Gespräch annehmen
im Gespräch/ während der Wiedergabe der Nachrichten vom AB/ während eines Verbindungsaufbaus: zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln
im Ruhezustand: Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken)

Auflegen-/Ende-Taste
kurz drücken: (aktives) Gespräch/Paging-Ruf beenden, internen Anruf abweisen,
Klingelton abstellen bei externem Anruf,
sonst: Rückkehr in den Ruhezustand
lang drücken: Mobilteil ein-/ ausschalten

Menü-Taste
kurz drücken: Hauptmenüs öffnen (➔ S. 21)
lang drücken: Tasten-/Display-Sperre ein-/ausschalten (➔ S. 25)

Unterseite des Mobilteils:

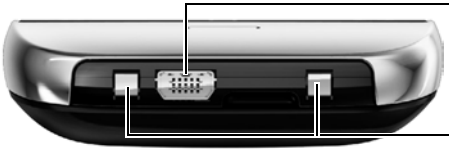

Mini-USB-Anschluss-Buchse
Schnurgebundenen Kopfhörer anschließen bzw. Mobilteil mit Ihrem PC verbinden (**Gigaset QuickSync**)

Lade-Kontakte

Kurzübersicht Basis

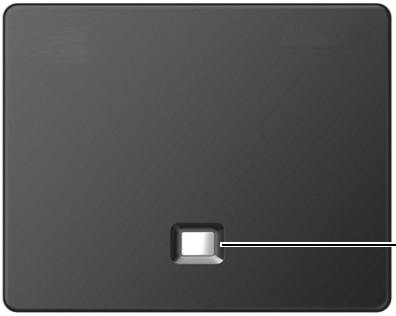

Paging-Taste
Kurz drücken:
Paging starten
Lang (etwa 3 Sekunden) drücken:
Basis in Anmeldemodus versetzen
Leuchtet:
LAN-Verbindung aktiv (nur beim Firmware-Update)

Display-Symbole

Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (Eco-Modus+ aus)
	76% – 100% (weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein)
	51% – 75% (weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein)
	26% – 5o% (weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein)
	1% – 25% (weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein)
	rot: keine Verbindung zur Basis
	Eco-Modus+ eingeschaltet: weiß, wenn Eco-Modus aus; grün, wenn Eco-Modus ein
	Anrufbeantworter eingeschaltet (nur SL910A)
	Bluetooth aktiviert **oder**
	Bluetooth-Headset/-Datengerät verbunden
	Klingelton ausgeschaltet
06:00	Wecker eingeschaltet mit Weckzeit

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus :
	weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (unter 10 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % – 10 %
	11% –33 %
	34 % – 66 %
	67 % – 100 %

Symbole der Optionsleiste

Die Funktionen in der Optionsleiste wechseln je nach Bediensituation.

Symbol	Aktion
	Freisprechen einschalten
(orange)	(Freisprechen ist eingeschaltet) Freisprechen wieder ausschalten
	Freisprech-Profile
	Mobilteil-Mikrofon ausschalten
(orange)	Mobilteil-Mikrofon wieder einschalten
	Klingelton ausschalten
	Lautstärke einstellen
	Anruflisten öffnen
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen
*	SMS erstellen
*	SMS senden
*	SMS beantworten
*	Entwurfsliste öffnen
	Mobilteil abmelden
	Liste der internen Teilnehmer öffnen / intern anrufen
	Neuen Telefonbuch-Eintrag erstellen
	Rückfrage einleiten
	3er-Konferenz einleiten/ beenden
	Kurzwahl
	Liste kopieren
	Eintrag kopieren
	Eintrag ändern
	Tastatur einblenden

Symbol	Aktion
	Freien Speicher im Media-Pool ermitteln
	Suchen
	Einstellungen überspringen
	Löschen
	Sichern / Auswählen
	Neuen Termin eintragen
	Kalender: Ausgewähltes Datum auf **Heute** setzen
	Reihenfolge ändern (sortiert nach Familien- oder Vorname)
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung einer Anrufer-Melodie löschen
	Telefonbuch-Eintrag: Zuordnung eines Anrufer-Bildes löschen
	Jahrestag löschen
	Gefundenem Bluetooth-Gerät trauen
	Anruf an den Anrufbeantworter weiterleiten
	Nachrichten abspielen
(rot)	Ansage aufnehmen
	Aufnahme beenden
	Bei der Nachrichten-Wiedergabe: 5-Sekunden zurück
	Rückruf einleiten
(grün)	Anklopfen annehmen
(rot)	Anklopfer abweisen

Hinweis

Die Menü-Symbole finden Sie in der Menü-Übersicht auf S. 27.

* **Wichtiger Hinweis:** ➔ S. 1

Symbole beim Signalisieren von

Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)

Verbindung hergestellt

Verbindungsaufbau nicht möglich oder Verbindung abgebrochen

interner/ externer Anruf

Weckruf

Erinnerungsruf Termin/ Jahrestag

Anrufbeantworter zeichnet auf

weitere Display-Symbole:

Information

(Sicherheits-)Abfrage

bitte warten ...

Aktion ausgeführt (grün)

Aktion fehlgeschlagen (rot)

Warnung

Sicherheitshinweise

Achtung

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Rückseite der Basis angegeben.

Legen Sie nur **den mitgelieferten Original- Akku** ein, da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Ersatz-Akkus erhalten Sie über die Gigaset Service Hotline.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind. Die technischen Daten dieses Gigaset-Produkts finden Sie im Kapitel „Anhang".

Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.
Ihr Gigaset verträgt sich mit den meisten am Markt befindlichen digitalen Hörgeräten. Eine einwandfreie Funktion mit jedem Hörgerät kann jedoch nicht garantiert werden.
Das Mobilteil kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Stellen Sie Basis und Ladeschale nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt.

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Bitte nehmen Sie defekte Basen außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Hinweise

- Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und für alle Netzanbieter verfügbar.
- Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. In diesem Fall kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Erste Schritte

Verpackungsinhalt überprüfen

- eine **Basis** Gigaset SL910/SL910A,
- ein Steckernetzgerät für die Basis,
- ein Telefonkabel (abgeflacht),
- ein Gigaset **Mobilteil** SL910H,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- eine **Ladeschale**,
- ein Steckernetzgerät für die Ladeschale,
- eine Bedienungsanleitung,
- eine CD.

Basis und Ladeschale aufstellen

Basis und Ladeschale sind für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

▶ Stellen Sie die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses auf eine ebene, rutschfeste Unterlage oder befestigen Sie die Basis an der Wand.

Hinweis

Achten Sie auf die Reichweite der Basis.
Diese beträgt im freien Gelände bis zu 300 m, in Gebäuden bis zu 50 m.
Die Reichweite verringert sich bei eingeschaltetem Eco-Modus.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Basis mit Telefon- und Stromnetz verbinden

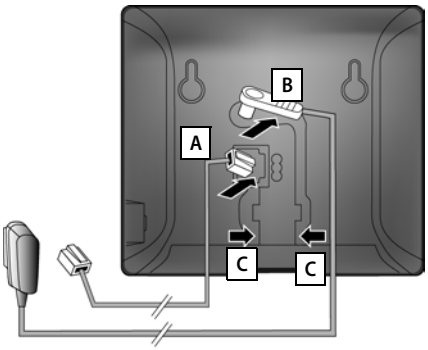

- Das Telefonkabel (Kabel leicht abgeflacht) in die untere Anschlussbuchse A auf der Basis-Rückseite stecken.
- Das Stromkabel des Steckernetzgeräts in die obere Anschlussbuchse B auf der Basis-Rückseite stecken.
- Beide Kabel in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle C legen.

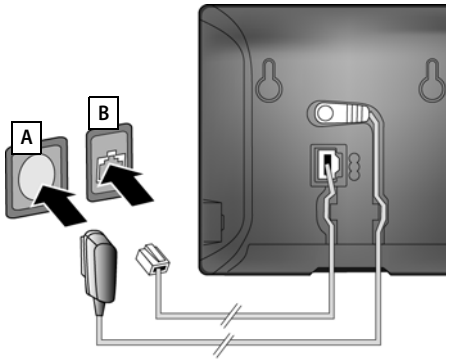

- **Zuerst** das Steckernetzgerät A anschließen.
- **Danach** den Telefonstecker B anschließen.

Bitte beachten Sie:

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Stromversorgung nicht funktioniert.
- Verwenden Sie nur das **mitgelieferte** Steckernetzgerät und Telefonkabel. Die Steckerbelegung von Telefonkabeln kann unterschiedlich sein.

Ladeschale für das Mobilteil anschließen

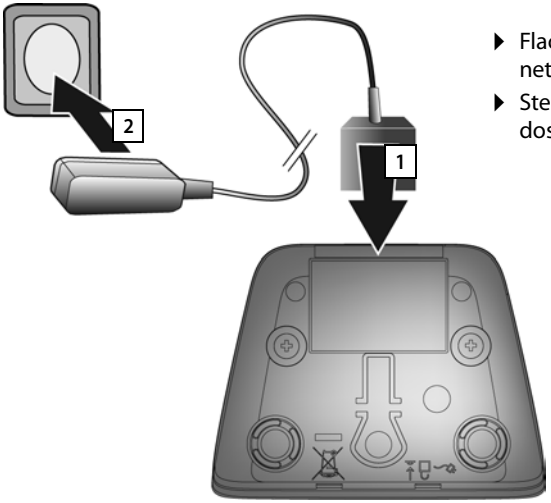

- Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen 1 .
- Steckernetzteil in die Steckdose stecken 2 .

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf 3 drücken und Stecker abziehen 4 .

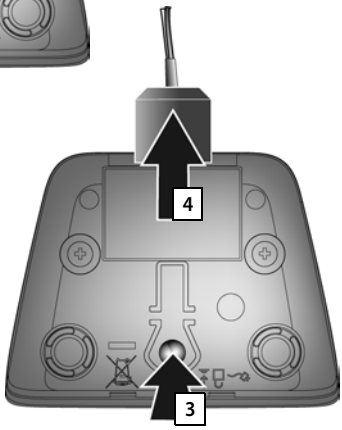

Mobilteil in Betrieb nehmen

Display und Tasten des Mobilteils sind durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

Achtung

Bitte benutzen Sie zur Bedienung des Mobilteils **keine** Touchscreen-Stifte!

Verwenden Sie keine Schutzhüllen/-folien anderer Hersteller, das kann die Bedienbarkeit Ihres Mobilteils einschränken.

Akku einlegen und Akkudeckel schließen

Achtung

Nur den von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel des Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Akku zuerst mit der Kontaktseite nach unten einsetzen 1.
- Danach Akku nach unten drücken 2, bis er einrastet.

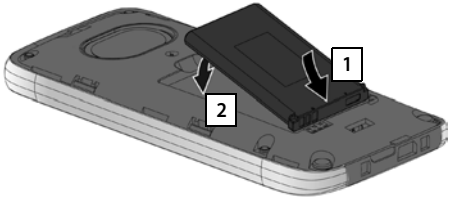

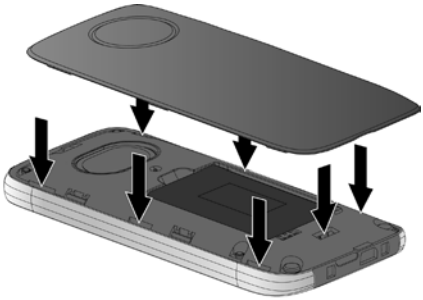

- Akkudeckel zuerst mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten.
- Danach Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um den Akku zu wechseln:

- Stecken Sie einen Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel und ziehen Sie den Akkudeckel nach oben.

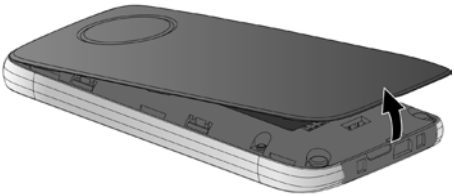

- Zum **Entfernen des Akkus:** Einen Fingernagel in die Mulde im Gehäuse stecken und den Akku nach oben ziehen.

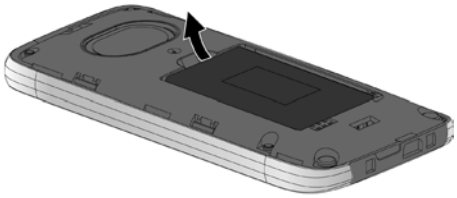

Laden des Akkus

Der Akku wird teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie ihn vor der Benutzung vollständig auf.

- Stellen Sie das Mobilteil für **5 Stunden** in die Ladeschale.

Hinweis

Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Ladeschale gestellt werden.

- Stellen Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Ladeschale zurück.

Hinweise

- In der Verpackung enthaltene Mobilteile sind bereits an der Basis angemeldet. Falls dennoch ein Mobilteil nicht angemeldet sein sollte (Anzeige „**Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet**“), melden Sie dieses bitte manuell an.
- Der Akku wird auch geladen, wenn das Mobilteil über einen USB-Anschluss, an dem ein Strom von 500mA zur Verfügung gestellt wird, mit einem PC verbunden ist.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Basis und Mobilteil einstellen – Installationsassistent

Nach dem Einlegen des Akkus blinken die Symbole Uhrzeit und Datum. Sobald Sie auf eines der blinkenden Symbole tippen, wird automatisch der Installationsassistent gestartet. Er hilft Ihnen, folgende wichtige und für den Betrieb notwendige Grundeinstellungen an Mobilteil und Basis vorzunehmen:

- Uhrzeit und Datum
- Display-Sprache
- Land, in dem das Telefon betrieben wird
- Ihre eigene Ortsvorwahl

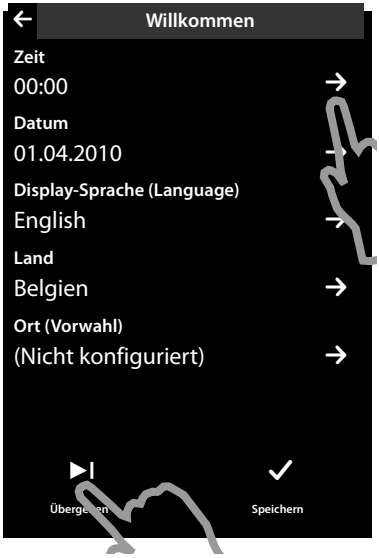

Wollen Sie die Einstellungen zu diesem Zeitpunkt nicht vornehmen:

▶ Tippen Sie auf die Option [**Übergehen**] unten im Display.

Das Mobilteil wechselt dann in den Ruhezustand.

Sie können die Einstellungen später über das Menü **Einstellungen** Ihres Mobilteils vornehmen.

Wollen Sie die Einstellungen vornehmen:

▶ Tippen Sie auf das Symbol hinter der Uhrzeit, um diese einzustellen.

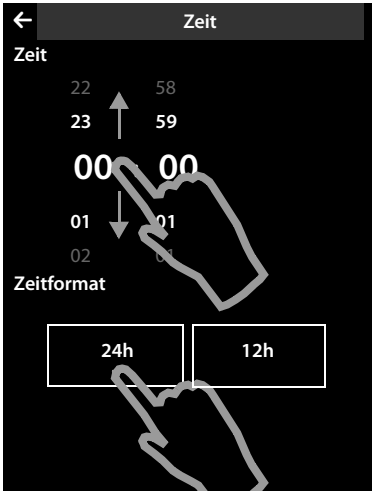

- ▶ Wählen Sie mit dem linken Zahlenrad die aktuelle Stunde aus, indem Sie einen Finger auf das Zahlenrad legen und diesen nach oben oder unten bewegen. Das Zahlenrad folgt Ihren Bewegungen.
- ▶ Wählen Sie analog über das rechte Zahlenrad die Minute aus.
- ▶ Geben Sie an, ob die Zeit im **12h**- oder **24h**-Modus angezeigt werden soll. Tippen Sie dazu auf die entsprechende Fläche unterhalb von **Zeitformat**.

  Die aktuelle Einstellung wird farbig unterlegt.
- ▶ Tippen Sie auf das Symbol (oben links im Display), um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Anmerkung: Stellen Sie den **12h**- Modus ein, wird neben den Zahlenrädern **am**/ **pm** eingeblendet.

- Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf das Symbol → hinter **Datum**.

- Stellen Sie über die drei Zahlenräder das aktuelle Datum ein. Gehen Sie vor wie beim Einstellen der Uhrzeit.

Unter **Datumsfolge** wird der aktuell eingestellte Modus für die Datumsanzeige angezeigt (hier: **Tag Monat Jahr**). Wenn Sie den Modus ändern wollen:

- Tippen Sie auf das Symbol →.

- Tippen Sie auf den gewünschten Modus **Tag Monat Jahr / Monat Tag Jahr**.

Der ausgewählte Modus wird mit ◉ gekennzeichnet.

- Tippen Sie auf das Symbol ← um zur Seite **Datum** zurückzukehren.
- Tippen Sie erneut auf das Symbol ← um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Unter **Display-Sprache (Language)** wird die aktuell eingestellte Sprache angezeigt.

Wenn Sie die Einstellung ändern wollen:

- Tippen Sie auf das Symbol → hinter der angezeigten Sprache.

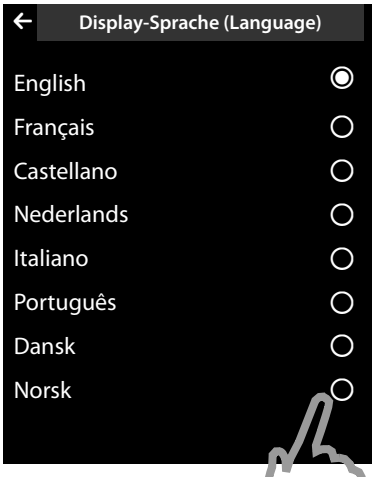

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Sprachen angezeigt.

Die aktuell eingestellte Sprache ist mit ◉ gekennzeichnet.

- Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.

Wird Ihre Sprache nicht angezeigt, ist die Liste ggf. „länger" als das Display. Sie müssen dann in der Liste blättern.

- Legen Sie dazu einen Finger auf das Display und bewegen diesen langsam nach oben.

Der untere Teil der Liste wird angezeigt und Sie können eine Sprache auswählen.

Unter **Land** muss das Land eingetragen sein, in dem Sie das Telefon betreiben und für das es zugelassen ist. Stimmt die Einstellung nicht:

- Tippen Sie auf das zugehörige Symbol.

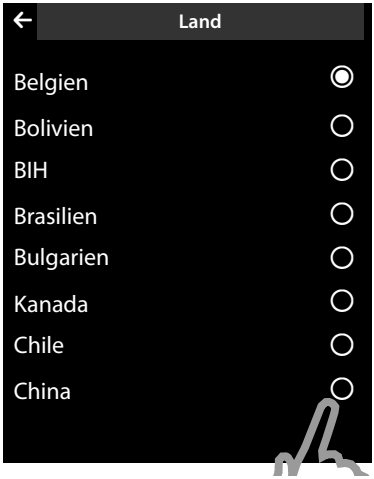

Es wird eine Länder-Liste angezeigt.

Das aktuell eingestellte Land ist mit ◉ gekennzeichnet.

- Tippen Sie auf Ihr Land. Ggf. müssen Sie in der Liste blättern, wie zuvor beschrieben. Die Markierung ◉ wechselt zu diesem Land.
- Tippen Sie erneut auf das Symbol, um zur Seite **Willkommen** zurückzukehren.

Hinweis

Haben Sie statt eines Landes **Anderes Land** ausgewählt, wird auf der Seite **Willkommen** zusätzlich der Eintrag **Land (Vorwahl)** angezeigt.

- Tippen Sie auf das zugehörige Symbol → und tragen Sie **Vorwahl - Präfix** und **Vorwahl - Nr.** der internationalen Ländervorwahl ein, wie im Folgenden für die Ortsvorwahl beschrieben.

Gehen Sie weiter vor, wie im Folgenden beschrieben.

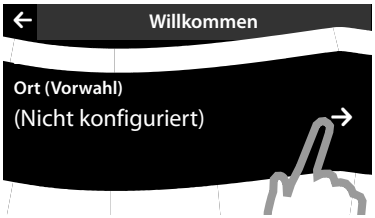

Als Letztes müssen Sie Ihre Ortsvorwahl eintragen:

- Tippen Sie auf das zugehörige Symbol →.

Als **Ortsvorwahl - Präfix** wird der länderspezifische Präfix bezeichnet, der der Ortsvorwahl beim Nichtmitwählen der Landesvorwahl vorangestellt wird. In Belgien ist das „0“. **Ortsvorwahl - Nr.** ist dann z. B. 2 für Brüssel.

Ortsvorwahl - Präfix wird nur angezeigt, wenn dieser für das ausgewählte Land nicht bereits im Telefon gespeichert ist.

- Geben Sie über das angezeigte Wahlfeld ggf. das **Ortsvorwahl - Präfix** (maximal 4 Zeichen) und die **Ortsvorwahl - Nr.** (maximal 8 Zeichen) ein. Tippen Sie vor der Nummerneingabe kurz auf das Feld, in das die folgenden Ziffern eingetragen werden sollen.

  Falscheingaben können Sie mit ⌫ korrigieren.
- Tippen Sie nach der Nummerneingabe auf ✓, um die Eingabe abzuschließen.

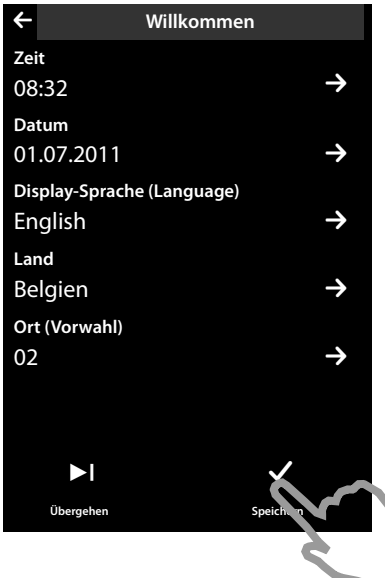

Es wird wieder die Seite **Willkommen** angezeigt.

- Tippen Sie auf die Option [**Speichern**], um Ihre Einstellungen zu speichern.

Das Mobilteil wechselt in den Ruhezustand.

Mobilteil im Ruhezustand

Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen vorgenommen haben, wechselt Ihr Mobilteil in den Ruhezustand. Bei der Inbetriebnahme wird von den drei Display-Seiten des Ruhe-Displays (➔ S. 19) die **konfigurierbare Seite** angezeigt, die Sie individuell gestalten können. Auf dieser können Sie wichtige Funktionen und Rufnummern für den Schnellzugriff zusammenstellen. Im Lieferzustand sind einige voreingestellt.

Statusleiste
mit internem Namen des Mobilteils (z. B. **INT 1**; wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) und Symbolen, die aktuelle Einstellungen und den Betriebszustand des Telefons anzeigen.
Bedeutung der Symbole, ➔ S. 4.
Tippen Sie auf die Statusleiste, wird die Status-Seite geöffnet (➔ S. 20)

Aktuelles Datum

Uhrzeit

Anruflisten öffnen

Telefonbuch öffnen

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Telefon bedienen

Mobilteil ein-/ausschalten

- Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste, um das Mobilteil auszuschalten. Sie hören eine Melodie.
- Zum Wiedereinschalten erneut **lang** auf Auflegen-Taste drücken.

Bedienung des Touchscreen

Die Bedienung des Mobilteils Gigaset SL910H erfolgt vor allem über das Display und nur zu einem geringen Teil über die drei Tasten des Mobilteils.

Im Display angezeigte Symbole, Listen-Einträge, Schalter und Schiebe-Regler sind sensitive Flächen. Durch Berührung dieser Flächen und Wischen über das Display können Sie Funktionen einstellen und starten, Rufnummern eingeben oder auswählen und zwischen den verschiedenen Display-Anzeigen (Seiten) navigieren.

Funktion / Listen-Eintrag auswählen

Um eine Funktion zu starten oder einen Listenpunkt (Telefonbuch, Untermenüs, Anruflisten) auszuwählen, tippen Sie einfach mit dem Finger an der Stelle des zugehörigen Symbols oder des gewünschten Listeneintrags auf das Display.

Funktion ein-/ausschalten (aktivieren/deaktivieren)

Funktionen, wie z. B. Babyalarm, Anrufbeantworter, aktivieren und deaktivieren Sie über Schalter.

Steht der Schieber des Schalters rechts, ist die Funktion eingeschaltet. Die Fläche links vom Schieber ist farbig unterlegt (**on**).

Steht der Schieber des Schalters links, ist die Funktion ausgeschaltet (**off**). Die Fläche rechts vom Schieber ist schwarz.

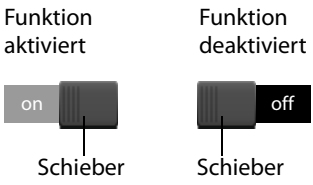

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Schalter zu betätigen:

- Ziehen Sie den Schieber langsam nach rechts oder links, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
- Tippen Sie **kurz** auf die Fläche rechts oder links neben dem Schieber, bewegt sich der Schieber nach rechts oder links auf die berührte Fläche.

Ruhe-Display des Mobilteils

Das Ruhe-Display besteht aus drei Seiten, die jeweils einzeln im Display angezeigt werden.

- die **konfigurierbare Seite** (Beispiel ➜ S. 17)

  Diese Seite können Sie selbst zusammenstellen.

  Im Lieferzustand ist die Seite so konfiguriert, dass Datum und Uhrzeit angezeigt werden und der Schnellzugriff auf Anruflisten und Telefonbuch möglich ist (➜ S. 17).
- die **Wähl-Seite** (Beispiel ➜ S. 3)

  Diese Seite benötigen Sie zum Anrufen. Auf der Wähl-Seite befindet sich ein Wahlfeld (nummerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern. Mit den Optionen auf dieser Seite können Sie intern anrufen sowie Nummern aus dem Telefonbuch und den Anruflisten wählen.
- die **Nachrichten-Seite**

  Über diese Seite können Sie direkt auf die Nachrichten-Listen des Telefons zugreifen: Anruflisten, Anrufbeantworterliste, SMS-Eingangsliste und Netz-Anrufbeantworter. Für jede Liste, die Einträge enthält, wird ein Symbol, die Anzahl der neuen und die Anzahl der alten Nachrichten angezeigt. Tippen Sie auf das Symbol, um die zugehörige Liste zu öffnen.

Im Lieferzustand, d.h. nach dem 1. Einschalten wird die konfigurierbare Seite angezeigt.

Navigationsbereich, Seite wechseln

Sie müssen nach „rechts“ oder „links“ blättern, um von einer Seite zur anderen zu wechseln.

Dazu hat jede Seite des Ruhe-Displays einen Navigationsbereich (Beispiel):

Der Seitenanzeiger gibt an, welche Seite des Ruhe-Displays aktuell angezeigt wird. Im Beispiel ist es die „mittlere Seite“.

- Um nach „rechts“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol im Navigationsbereich oder legen Sie einen Finger auf das Display und „ziehen es“ nach links.
- Um nach „links“ zu blättern, tippen Sie auf das Symbol oder legen Sie Ihren Finger auf das Display und „ziehen es“ nach rechts.

Die Blätterfunktion ist durchlaufend. Tippen Sie auf der 3. Seite („ganz rechts“;) erneut auf , wird die 1. Seite („ganz links“;) angezeigt.

Statusleiste und Status-Seite

Auf jeder der drei Seiten wird im Kopfteil eine Statusleiste angezeigt.

Die zugehörigen Symbole und ihre Bedeutung ➜ S. 4.

Tippen Sie auf die Statusleiste wird die **Status-Seite** angezeigt. Über diese Seite haben Sie einen direkten (Schnell-) Zugriff auf die Einstellungen für Eco-Modus, Eco-Modus+, den Anrufbeantworter des Gigaset SL910A, die Bluetooth-Schnittstelle, die **Nicht stören**-Einstellung und den Wecker.

Status-Seite:

- Über die Schalter rechts können Sie die jeweilige Komponente direkt ein- bzw. ausschalten. Ziehen Sie dazu den Schieber auf dem Touchscreen nach rechts (**on**) bzw. nach links (**off**).
- Tippen Sie auf den Listeneintrag, z.B. auf **Wecker**, wird das zugehörige Kontextmenü geöffnet, über das Sie alle Einstellungen für die Komponente vornehmen können.
- Tippen Sie auf **Service-Info anzeigen**, werden die Service-Informationen Ihres Mobilteils angezeigt. Die Service-Infos benötigen Sie evtl. für unsere Hotline.

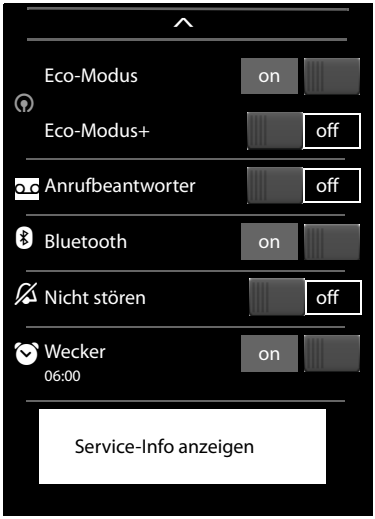

Status-Seite schließen

- Tippen Sie auf das Symbol in der Kopfzeile, um zum Ruhe-Display zurückzukehren.

Menü-Führung

Alle Funktionen der Basis und des Mobilteils werden in einem Menü (Hauptmenü) zur Verfügung gestellt.

Menü öffnen:

▶ Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die mittlere Taste ○.

Das Hauptmenü ist in zwei „Seiten“ unterteilt, die getrennt voneinander im Display angeboten werden. Die Seite **Anwendungen** (im Folgenden das Menü **Anwendungen**) umfasst alle Anwendungen, die Ihnen Basis oder Mobilteil zur Verfügung stellen. Auf der Seite **Einstellungen** (im Folgenden das Menü **Einstellungen**) werden alle Einstellmöglichkeiten für Basis, Mobilteil und Telefonie angeboten.

Das folgende Bild zeigt Beispiele für die Menüs. Die in den Menüs enthaltenen Funktionen/Anwendungen sind abhängig von der geladenen Firmware-Version.

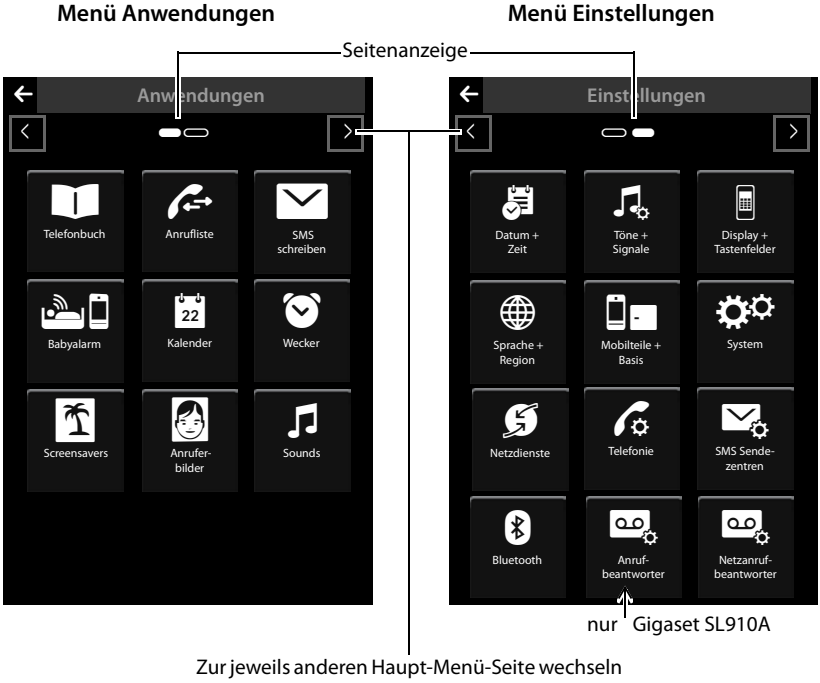

Zwischen den Menü-Seiten wechseln

Zwischen den Menü-Seiten wechseln Sie wie zwischen den Seiten des Ruhe-Displays mit ‹, › oder horizontalem Wischen über das Display (➔ S. 19).

Anwendungen, die zur Zeit nicht verfügbar sind, und Einstellungen, auf die zur Zeit nicht zugegriffen werden kann (z. B. weil das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basis ist), werden ausgegraut.

Untermenü öffnen

Tippen Sie auf einer der Hauptmenü-Seiten auf ein Symbol, wird es farbig unterlegt. Das zugehörige Untermenü bzw. eine neue Display-Seite mit Einstellmöglichkeiten für eine Anwendung wird geöffnet.

Die Untermenüs werden in Listenform angezeigt. Sie enthalten die einstellbaren Parameter und die aktuelle Einstellung, Auswahlmöglichkeiten bzw. Schalter zum Ein-/Ausschalten.

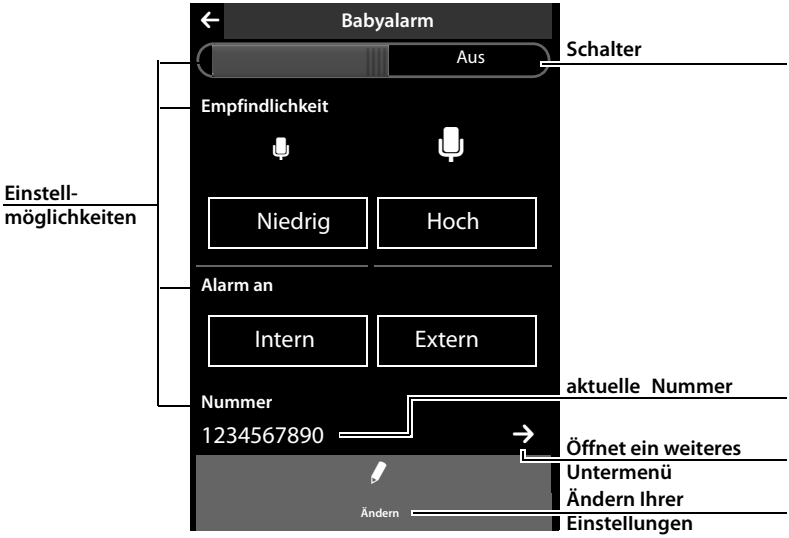

Blättern in Listen (vertikal scrollen)

Sind Listen (nicht Untermenüs) länger als das Display, d.h. können nicht alle Listen-Einträge gleichzeitig angezeigt werden, zeigt ein Schlagschatten am unteren und/oder oberen Display-Rand an, in welche Richtung Sie blättern müssen, um weitere Teile der Liste zu sehen.

Durch Listen müssen Sie vertikal blättern:

- Wischen Sie von unten nach oben über das Display, um in der Liste nach unten zu blättern (d.h. bildlich: Sie schieben den aktuell sichtbaren Teil nach oben aus dem Display heraus, damit der untere Teil im Display erscheint).
- Wischen Sie von oben nach unten über das Display, um in der Liste nach oben zu blättern.

Sobald Sie in einer Liste blättern, wird an der rechten Seite des Displays ein Scroll-Balken angezeigt. Er zeigt Größe und Position des sichtbaren Listenteils an.
Das Blättern in Listen ist nicht durchlaufend, d.h. um vom Ende der Liste zum Anfang zurückzukehren, müssen Sie zurückblättern.

Optionen

Viele Display-Anzeigen (insbesondere Listen wie Telefonbuch, Anrufliste) haben im unteren Teil eine **Optionsleiste**. In ihr werden alle Aktionen angezeigt, die Sie im aktuellen Kontext anwenden können.

- Tippen Sie auf eine Option, damit die zugehörige Aktion ausgeführt wird.

Beispiel (verschiebbare Optionsleiste):



Stehen mehr Optionen zur Verfügung als gleichzeitig in einer Reihe angezeigt werden können, wird im Allgemeinen eine verschiebbare Optionsleiste verwendet. In ihr können Sie horizontal blättern.

Optionsleiste verschieben (horizontal scrollen)

Sie erkennen eine verschiebare Optionsleiste an einem Pfeil rechts und/oder links neben den Optionen (siehe Bild oben). Die Pfeile zeigen an, dass neben den sichtbaren Optionen weitere Optionen folgen.

- Legen Sie einen Finger rechts auf die Optionsleiste und ziehen Sie ihn nach links, um die rechts folgenden Optionen ins Display zu ziehen.
- Ziehen Sie den Finger von links nach rechts, um die links folgenden Optionen ins Display zu ziehen.

Zweizeilige Optionsleiste ein-/ausblenden

Während des Aufbaus einer externen Verbindung und während eines externen Gesprächs wird statt einer verschiebbaren Optionsleiste eine zweizeilige Optionsleiste verwendet.

Reicht der Platz für die zur Verfügung stehenden Optionen nicht aus, wird unterhalb der Optionsleiste das Symbol ⌃ angezeigt.

- Tippen Sie auf ⌃, werden weitere Optionen eingeblendet.
- Tippen Sie auf ⌄, werden diese wieder ausgeblendet.

Nummern und Text eingeben, Falscheingaben

Zur Eingabe von Nummern und Text werden entsprechende Tastaturen im Display angezeigt. Ein Wahlfeld (nummerische Tastatur) zur Eingabe von Rufnummern oder der System-PIN. Eine (Schreibmaschinen-) Tastatur zur Eingabe von Text.

Sie geben Zeichen ein, indem Sie dieses Zeichen auf dem Display berühren. Diese erscheinen dann in dem Text- oder Nummernfeld, das auf der Seite angezeigt wird.

Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), müssen Sie das Feld vor dem Schreiben durch Antippen aktivieren. In dem aktivierten Feld wird die blinkende Schreibmarke angezeigt.

Um unnötige Falscheingaben zu vermeiden: Berühren Sie ein Zeichen der Tastatur, wird dieses Zeichen vergrößert dargestellt. Wird das falsche Zeichen vergrößert, können Sie Ihren Finger (ohne ihn vom Display zu entfernen) zum gewünschten Zeichen weiterbewegen. Erst wenn Sie den Finger vom Display entfernen, wird das Zeichen in das Textfeld übernommen.

Korrektur von Falscheingaben

Tippen Sie kurz auf ⌫ wird das zuletzt eingegebene Zeichen gelöscht.
Drücken Sie lang auf ⌫, wird der gesamte Inhalt des Nummern- oder Textfeldes gelöscht.

Text eingeben

- Tippen Sie auf die Shift-Taste ⇧, um zwischen Klein- und Großschreibung zu wechseln.
  Bei eingeschalteter Großschreibung wird die Tastatur in Großbuchstaben angezeigt, sonst in Kleinschreibung. Die Großschreibung wird nur für das folgende Zeichen eingeschaltet. Danach wird automatisch wieder die Kleinschreibung eingeschaltet.
  Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Tippen Sie auf **123**, wenn Sie eine Ziffer oder ein Sonderzeichen eingeben wollen. Tippen Sie auf **Mehr...**, werden weitere Sonderzeichen angezeigt. Tippen Sie auf **abc**, um zu der normalen Tastatur (Kleinschreibung) zurückzukehren.
- Sonderbuchstaben (markierte/diakritische Zeichen wie z. B. Umlaute) geben Sie ein, indem Sie **lang** auf den entsprechenden Ausgangsbuchstaben drücken und das gewünschte Zeichen aus der eingeblendeten Liste auswählen.

  Diakritische Zeichen des Standardzeichensatzes:

  a ä á à â ã æ å ą **c** ç ć **e** ë é è ê ę **i** ï í ì î
  l ł **n** ń ñ **o** ö ó ò ô õ ø ő **s** ß ś **u** ü ú ù û ű
  y ÿ ý **z** ź ż

  Diakritische Zeichen des griechischen Zeichensatzes:

  α ά **ε** έ **η** ή **ι** ί ϊ ΐ **ο** ό **σ** ς **υ** ύ ϋ ΰ **ω** ώ

  Diakritische Zeichen des kyrillischen Zeichensatzes:

  е э ё є **и** й ї **г** ґ **ь** ъ

- Wegen des größeren Platzbedarfs des kyrillischen Zeichensatzes erreichen Sie die folgenden Buchstaben auch durch **langes** Drücken auf die unten fett markierten Zeichen. Tippen Sie auf das gewünschte Zeichen.

  ц й **х** ъ **ж** э

- Tippen Sie auf 🌐 (ggf. mehrfach), um Zeichensatz bzw. Tastaturbelegung zu wechseln. Folgende Tastaturbelegungen stehen zur Verfügung:
  - Latin-(Standard-)Zeichensatz mit den Tastaturbelegungen QWERTZ, für den mitteleuropäischen Raum, QWERTY (amerikanischer Standard) und AZERTY, für den französischen Sprachraum

– Griechischer Zeichensatz
– Kyrillischer Zeichensatz

Zurück in den Ruhezustand

▶ Auflegen-Taste **kurz** drücken.

Oder:

▶ Wenn Sie keine Taste drücken und das Display nicht berühren: Nach etwa 3 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Zurück zur vorherigen Display-Anzeige

Außer auf den Display-Seiten des Ruhezustands finden Sie auf fast jeder Seite links in der Kopfzeile das Symbol .

▶ Tippen Sie auf das Symbol, um zur vorherigen Display-Anzeige zurückzukehren (schrittweise zurück).

Tasten- und Display-Sperre ein-/ausschalten

Die Tasten- und Display-Sperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Im Ruhezustand des Mobilteils:

▶ Menü-Taste **lang** drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Beim Einschalten der Tasten- und Display-Sperre wird für kurze Zeit die Meldung **Tasten und Display gesperrt** angezeigt. Die Display-Beleuchtung schaltet sich aus.

Berühren Sie das Display bei eingeschalteter Sperre geschieht nichts, versuchen Sie eine Taste zu drücken, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tasten-Sperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach der Annahme schaltet sich aus die Display-Sperre aus.

Nach Gesprächsende schalten sich Tasten- und Display-Sperre wieder ein.

Hinweise

- Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern nicht gewählt werden.
- Das Display wird automatisch mit Hilfe eines Annäherungssensors gesperrt, wenn Sie das Mobilteil ans Ohr halten (Display-Beleuchtung erlischt). Diese Sperre wird wieder aufgehoben, sobald Sie das Mobilteil vom Ohr entfernen. Der Sensor befindet sich rechts neben der Hörkapsel. Bedecken Sie diesen während eines Gespächs versehentlich mit dem Finger, wird das Display ebenfalls gesperrt.

Service-Funktionen einstellen

Ihr Telefon bietet Funktionen, die nur in Sonderfällen benötigt werden, nicht direkt im Menü an. Zu diesen Funktionen zählen z. B. die Einstellungen für spezielle Pausen, die beim Anschluss des Telefons an eine Telefonanlage ggf. geändert werden müssen.

Um diese Funktionen zu starten, müssen Sie einen „Zahlencode“ im Menü **Einstellungen** eingeben.

- Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** (➔ S. 21).
- Ordnen Sie den ersten 9 Symbolen des Menüs **Einstellungen** in Gedanken reihenweise die Ziffern 1 bis 9 zu (siehe folgendes Bild).

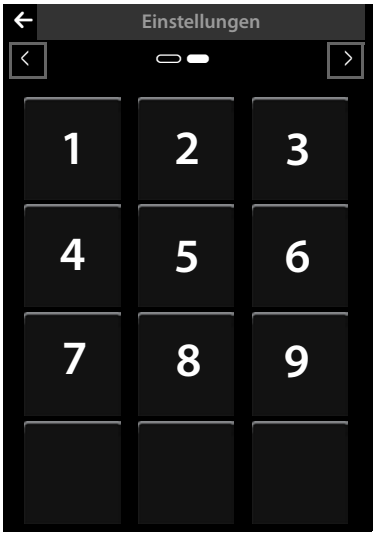

Also:

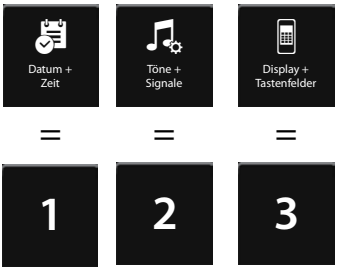

usw.

Die Zahlen werden **nicht** am Display angezeigt! Sie wurden hier zum besseren Verständnis über die Menü-Symbole gelegt.

- Wollen Sie eine **Service-Funktion** starten, drücken Sie nacheinander jeweils **lang** (etwa 2 Sekunden) auf die den folgenden Zahlen entsprechenden Symbole: 1 4 7 2 3 6 5 9 8.
- Es wird ein Nummernfeld geöffnet, über das Sie einen funktionsspezifischen Code eingeben können.

* **Wichtiger Hinweis:** ➔ S. 1

Menü-Übersicht

- Drücken Sie im Ruhezustand des Mobilteils kurz auf die Taste O, um das Hauptmenü zu öffnen. Das Hauptmenü besteht aus den Seiten **Anwendungen** und **Einstellungen**.
- Wischen Sie horizontal über das Display, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Menü Anwendungen

Hauptmenü Anwendungen

Telefonbuch
Anrufliste
SMS schreiben *
Babyalarm
Kalender
Wecker
Screensavers
Anrufer-bilder
Sounds

* **Wichtiger Hinweis:** → S. 1

Menü Einstellungen

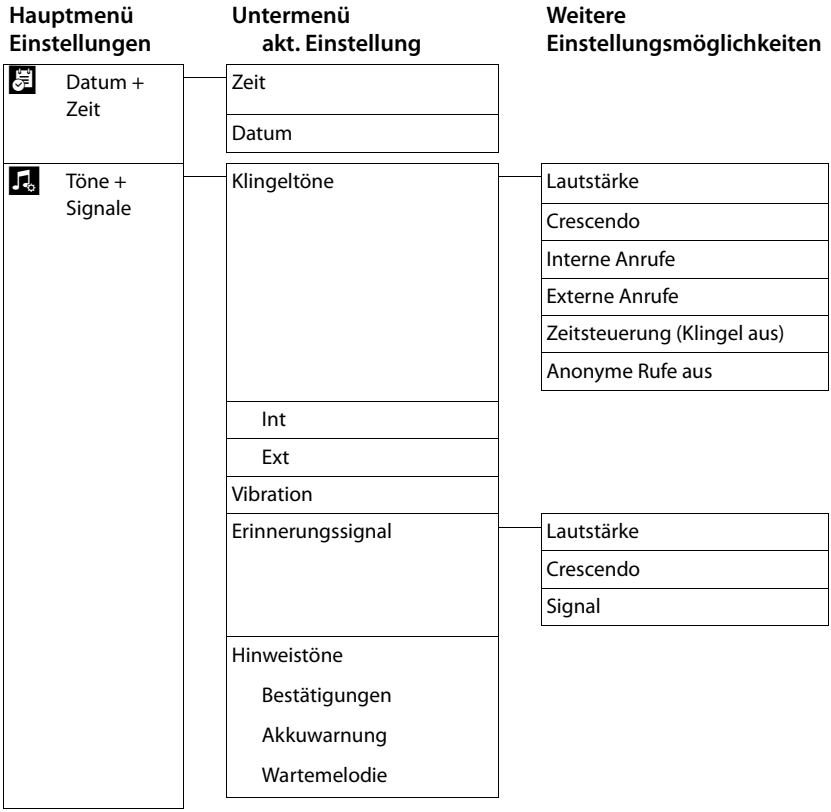

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Display + Tastenfelder	Screensaver	
	Aktivierung	
	Auswahl	Dia-Show
		Kalender *
		Digitaluhr *
		Analoguhr
	Beleuchtung	
	In Ladeschale	
	Außerh. Ladesch.	
	Beleuchtungs-Ausschaltzeit	
	Nummerninfo in Wahllisten	Nur Nummerntyp
		Typ und Nummer
	Anzeige von neuen Nachrichten	
	LED + Display-Info	
	Tastenfelder	
	Tastenton	
	Tastenvibration	
	Wahlfeld m. R / P	
	Alphanum. Wahlf.	
Sprache + Region	Display-Sprache (Language)	
	Land	
	Ort (Vorwahl)	
Mobilteile + Basis	Dieses Mobilteil	
	Angemeldete Mobilteile	
	Verbinde mit Basis	Basis 1 : Basis 4
		Beste Basis

* **Wichtiger Hinweis:** ➔ S. 1

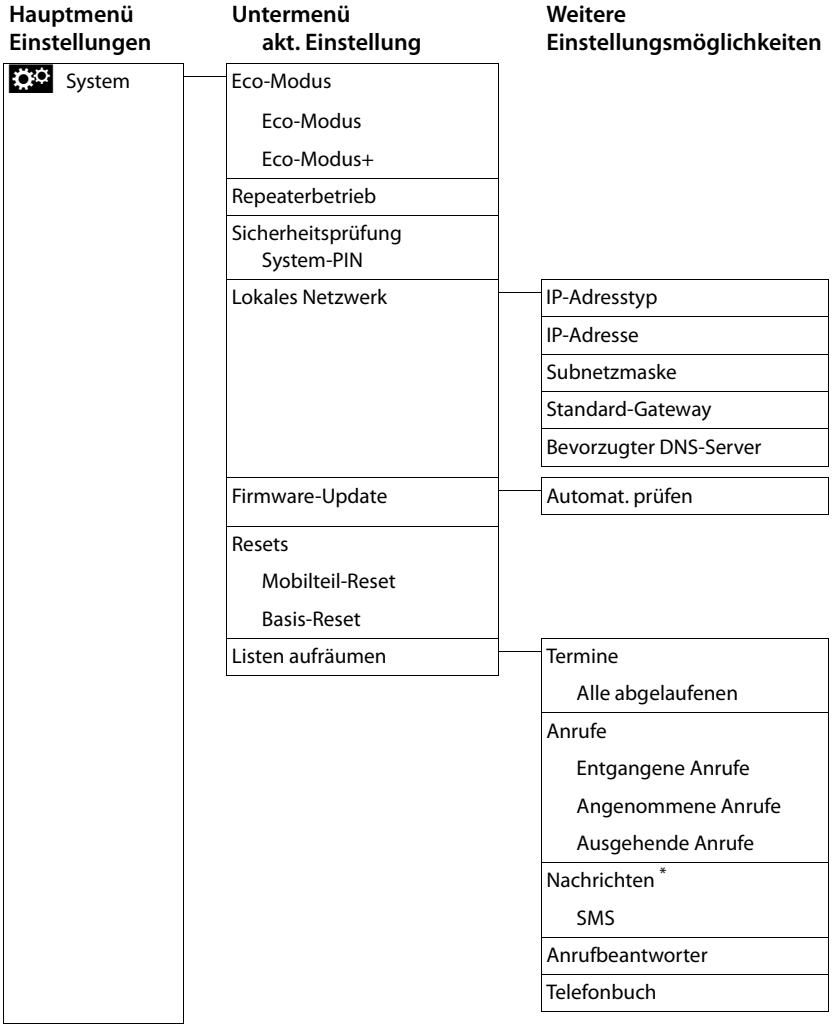

* **Wichtiger Hinweis:** ➔ S. 1

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Netzdienste	Anrufer rückrufen	
	Nummer unterdrücken	
	Anklopfen	
	Anrufweiterschaltung	Bei Besetzt
		Alle Anrufe
		Bei Nichtmelden
	Weiterleiten an	
	Rückruf	
Telefonie	Aut. Rufannahme	
	Intern zuschalten	
	Vorwahlziffer Anwenden für	Rufe aus Listen
		Alle Anrufe
		Nie
	Flash-Zeiten	80/ ... / 800
SMS Sende-zentren *	SMS-Sendezentren	Sendezentrum
		SMS-Zentrum 1 : SMS-Zentrum 4
Bluetooth	Eigenes Gerät	
	Bekannte Geräte	
	Aktivierung	
	Gefundene Geräte	Gerätename

* **Wichtiger Hinweis:** ➔ S. 1

Hauptmenü Einstellungen	Untermenü akt. Einstellung	Weitere Einstellungsmöglichkeiten
Anrufbeantworter	Aktivierung	
	Modus	
	Ansage	Aktuelle Ansage
		Standardansage
		Eigene Ansage
	Hinweisansage	Aktuelle Hinweisansage
		Standardansage
		Eigene Ansage
	Aufnahmelänge	1 Min. / 2 Min. / 3 Min.
		Unbegrenzt
	Aufnahmequalität	Sehr hoch
		Standard
	Rufannahme	Sofort
		Nach 10 Sek. / Nach 18 Sek. / Nach 30 Sek.
		Fernabfrage-Modus
	Mithören	
	Zeitinfo ansagen	
Netzanrufbeantworter	Zugangsnummer	

Hinweis

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt nur einen kleinen Teil der Funktionen Ihres Basistelefons. Eine ausführliche Beschreibung aller in der Menü-Übersicht enthaltenen Funktionen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung Ihres Gigaset SL910/SL910A auf der beiliegenden CD.

Telefonieren

Extern anrufen

▶ Wähl-Seite öffnen, Nummer eingeben, **kurz** auf drücken.

Oder:

▶ Im Ruhe-Zustand **lang** auf drücken, Nummer eingeben.

Mit können Sie das Wählen abbrechen.

Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

▶ Auf drücken.

▶ Mobilteil aus Ladeschale nehmen, falls **Aut. Rufannahme** eingeschaltet.

▶ Gigaset SL910A: Auf [**Umleiten**] **tippen,** um den Anruf an den Anrufbeantworter weiterzuleiten.

Freisprechen

Sie können verschiedene Profile für das Freisprechen einstellen.

▶ Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Beim Wählen einschalten

▶ Nummer eingeben, 2 x auf drücken.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Während eines Gesprächs, beim Verbindungsaufbau und beim Abhören des Anrufbeantworters (nur Gigaset SL910A):

▶ Auf drücken oder auf [**Freisprechen**] tippen.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▶ beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

Stumm schalten

Mikrofon des Mobilteils während eines externen Gesprächs (auch während einer Konferenz oder beim Makeln) ausschalten. Ihre Gesprächspartner hören Sie nicht mehr. Sie können Ihre Gesprächspartner weiterhin hören.

Stumm schalten, Stummschaltung aufheben (Mikrofon ein-/ausschalten):

▶ Auf [**Stumm**] tippen.

Sicherheitsprüfung

Das Mobilteil erkennt unsichere Verbindungen zur Basis, auf der Dritte mithören können.

Beim Aufbau eines externen Gesprächs oder während eines externen Gesprächs:

▶ Lang auf einen beliebigen Punkt in der Statusleiste drücken.

Wird **Sichere Verbindung zur Basis** angezeigt, ist die Verbindung sicher.

Wird **Ungeschützte Verbindung zur Basis** angezeigt, sollten Sie die Verbindung beenden.

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset-Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot. Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten in unserem Gigaset-Online-Portal**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset-Telefon direkt nach dem Kauf unter **www.gigaset.com/be/fr/service oder www.gigaset.com/be/nl/service** – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen. In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per E-Mail in Kontakt treten.

In unserem stets aktuellen Online-Service finden Sie:

- Umfassende Informationen zu unseren Produkten
- Zusammenstellung häufig gestellter Fragen und Antworten
- Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie, welche Basis und welches Mobilteil sich miteinander kombinieren lassen
- Produktvergleich: Vergleichen Sie die Produkteigenschaften mehrerer Produkte
- Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum Download
- E-Mail-Kontakt zum Kundenservice

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter telefonisch für Sie erreichbar.

Bei Reparatur-, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:

078156679

Die lokalen/nationalen Tarife finden Anwendung. Für Anrufe aus den Mobilfunknetzen können abweichende Preise gelten.

Wir weisen darauf hin, dass ein Gigaset-Produkt, sofern es nicht von einem autorisierten Händler im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE-Zeichen wird eindeutig darauf hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und das Zubehör entwickelt wurde.

Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.

Um von dem Gewährleistungsrecht/dem Garantieanspruch Gebrauch machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Zulassung

Dieses Gerät ist vorgesehen für den analogen Telefonanschluss im belgischen Netz.

Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse:
www.gigaset.com/docs

CE 0682

Index

A

Abheben-Taste 3
Akku
  einlegen 11
  laden 12
  Ladezustand 4
Annäherungssensor 3
Anruf annehmen 33
Anrufen
  extern 33
Anwendungen-Menü 21
Auflegen-/Ende-Taste 3
Auflegen-Taste 33
Aufstellen, Basis 8
Ausschalten
  Displaysperre 25
  Tastensperre 25

B

Basis
  anschließen 9
  aufstellen 8
Blättern
  in Listen 22

D

Datum einstellen 13
Diakritische Zeichen 24
Display
  im Ruhezustand 19
Display-Seite wechseln 19
Displaysperre 25
Display-Sprache
  einstellen 13

E

Eingeben
  Text 24
Einschalten
  Displaysperre 25
  Tastensperre 25
Einstellungen-Menü 21
Empfangsstärke 4
Ende-Taste 3

F

Falscheingaben
  Korrektur 24
Freisprechen 33
Funktion
  auswählen 18
  ein-/ausschalten 18

G

Gespräch
  extern 33
Groß/Kleinschreibung 24

H

Hörerbetrieb 33
Hörgeräte 7

I

In Betrieb nehmen
  Mobilteil 11

K

Klein-/Großschreibung 24
Konfigurierbare Seite 17
  Ruhe-Display 19
Korrektur
  von Falscheingaben 24
Kundenservice & Hilfe 34

L

Lade-Kontakte 3
Ladezustand Akku 4
Land
  einstellen 13
Liste
  blättern in 22
Listen-Eintrag auswählen 18

M

Markierte Zeichen 24
Medizinische Geräte 7
Menü
  Anwendungen 21
  Einstellungen 21
  öffnen 21
Menü-Führung 21
Menü-Seiten wechseln 21
Menü-Taste 3

Mini-USB-Anschluss-Buchse 3
Mobilteil
ein-/ausschalten 18
im Ruhezustand 17, 19
in Betrieb nehmen 11
Ruhe-Display 17, 19
Ruhezustand 25
stumm schalten 33
Übersicht 3

N

Nachrichten-LED 3
Nachrichten-Seite
Ruhe-Display 19
Navigationsbereich 3, 19
Nummern eingeben 23

O

Optionen 23
Optionsleiste 3, 23
Symbole 5
verschieben 23
zweizeilig 23
Ortsvorwahl einstellen 13

P

Paging 4
Paging-Taste 4

R

Registrierung 1
Reichweite 8
Ruhe-Display
konfigurierbare Seite 17
Mobilteil 17, 19
Wähl-Seite 3
Ruhezustand
Mobilteil 17, 19
Ruhezustand, zurückkehren in den 25

S

Schalter 18
Schnellzugriff 17
Seite wechseln 19
Service-Funktionen
einstellen 26
Sichere Verbindung zur Basis 34
Sonderbuchstaben eingeben 24
Sperre
Displaysperre ein-/ausschalten 25
Tastensperre ein-/ausschalten 25
Statusleiste 3, 20
Symbole 4
Status-Seite 20
schließen 20
Steckernetzgerät 7
Stumm schalten des Mobilteils 33
Symbole
Optionsleiste 5
Statusleiste 4

T

Tastaturbelegung ändern 24
Tasten
Auflegen-Taste 33
Mobilteil 3
Paging-Taste (Basis) 4
Tasten-/Display-Sperre
ein/aus 3
Tastensperre 25
Telefon bedienen 18
Telefonbuch öffnen 17
Telefonieren
Anruf annehmen 33
extern 33
Text eingeben 24
Touchscreen 3
bedienen 18

U

Uhrzeit einstellen 13
Umlaute eingeben 24
Ungeschützte Verbindung zur Basis 34
Untermenü öffnen 22
USB-Anschluss-Buchse 3

V

Verpackungsinhalt 8
Vertikal scrollen 22

W

Wahlfeld 3
Wähl-Seite 33
Ruhe-Display 3, 19

Z

Zeichensatz ändern 24
Zulassung 35
Zurück-Funktion 25
Zweizeilige Optionsleiste 23

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com